




# SYMPPLICITY™

## SURE CONNECT CONVERSION INSTRUCTIONS DIRECTIVES DE CONVERSION DU SYSTÈME SURE CONNECT

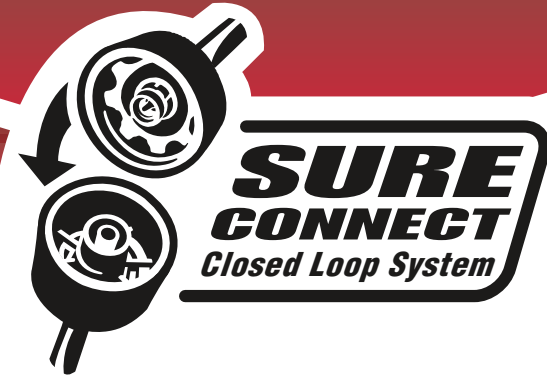

Welcome to the Betco Sure Connect Closed Loop System. Our Sure Connect system prevents workers from direct contact with concentrated products. Please follow these simple instructions to begin using the Sure Connect Closed Loop system.

*Bienvenue au système de boucle fermée Betco Sure Connect. Notre système Sure Connect permet d'éviter aux travailleurs d'entrer en contact direct avec les solutions concentrées. Veuillez suivre ces directives simples pour commencer à utiliser le système en boucle fermée Sure Connect.*



- Remove dip tube from existing container.
- Retirer le tube plongeur du réservoir existant.



- Cut pickup tubing at top of dip tube.
- Couper le tube de récupération se trouvant en haut du tube plongeur.



- Slide barbed end of mating cap onto end of pickup tubing.
- Glisser l'extrémité barbelée du bouchon de connexion à l'extrémité du tube de récupération.

Refer to SYMPPLICITY™ Sure Connect Use Instructions wallchart for further information.

*Reportez-vous à la planche murale de Directives d'utilisations du système SYMPPLICITY Sure Connect pour obtenir des renseignements supplémentaires.*



We care about your safety. Wear protective eyewear and gloves when using any products.

*Nous nous soucions de votre sécurité. Porter des lunettes de sécurité et des gants pour utiliser nos produits.*

Cleaning Innovations That Matter.


888.GO BETCO | [www.betco.com](http://www.betco.com)





# SYMPPLICITY™

## SURE CONNECT USE INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'UTILISATION DU SYSTÈME SURE CONNECT

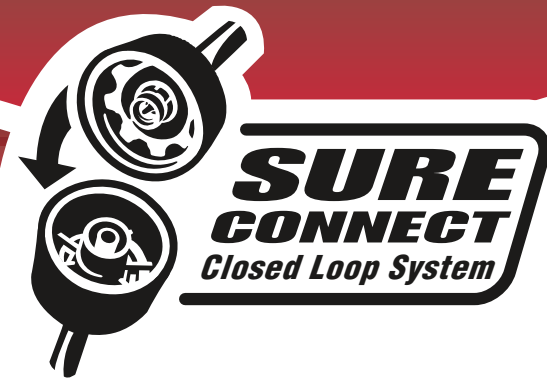

**Welcome to the Betco Sure Connect Closed Loop System. The Sure Connect “No-contact” Closed Loop System improves work place safety by preventing direct contact with concentrated product**

*Bienvenue au système de boucle fermée Betco Sure Connect. Le système en boucle fermée « sans contact » Sure Connect permet d'améliorer la sécurité d'un lieu de travail en empêchant tout contact direct avec le produit sous sa forme concentrée.*



- Remove shipping cap from container.
- Retirer le bouchon d'expédition du réservoir.



- Match color-coded Sure Connect dispensing cap with corresponding color-coded insert.
- Associer les bouchons de distribution Sure Connect avec code de couleur à l'encart de la couleur correspondante.



- Push down firmly on Sure Connect Mating cap while turning clockwise until tight.
- Appuyer fermement sur le bouchon de connexion Sure Connect tout en le tournant en sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien serré.



**We care about your safety. Wear protective eyewear and gloves when using any products.**

*Nous nous soucions de votre sécurité. Porter des lunettes de sécurité et des gants pour utiliser nos produits.*

**Cleaning Innovations That Matter.**

888.GO BETCO | [www.betco.com](http://www.betco.com)

